

# 8411教室 取扱説明書

操作部

## 【機器の電源を入れる】


1. 『主電源スイッチ』①を押して下さい。  
ボタンが赤く点灯し、機器の電源が入ります。

## 【マイクを使う】

2. マイク選択②がONになっていれば、マイクが使用できます。  
音量は、フェーダー③で調節して下さい。

## 【プロジェクターを使用する場合】

3. プロジェクターのリモコンの電源ONボタン④を押してください。  
※プロジェクターの投影が始まるまで、1～2分程時間が掛かります。
4. スクリーンスイッチ⑤の『降』を押して下さい。
5. 映像選択スイッチ⑥で投影する映像ソースを選択して下さい。
6. AV音声選択⑦がONになっているか確認して下さい。  
音量はフェーダー⑧で調節出来ます。

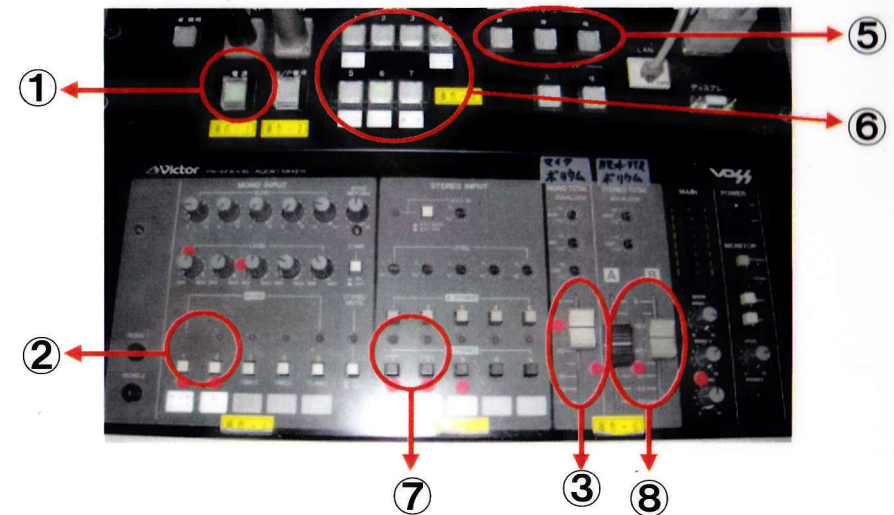

プロジェクターリモコン

## 【終了時の操作について】

7. 再生しているAV機器を停止し、ソフトを取り出してください。
8. プロジェクターのリモコンの電源OFFボタン⑨を押してください。  
※プロジェクターの電源を一度落とすと、2～3分程電源が入りませんので  
ご注意ください。
9. スクリーンスイッチ⑤の『昇』を押して下さい。
10. 『主電源』ボタン①を押しシステムの電源を切って下さい。

