

---

# 9417教室 AV設備 取扱説明書



AV操作卓から、音響映像設備の操作を行えます。  
 プロジェクタの操作(起動、ソース切り替え、表示OFF等)、音量操作等

### 【卓上機器】

- ・タッチパネル: 設備の操作を行います。
- ・プレビューモニター: プロジェクタへ表示前に映像の確認が行えます。
- ・書画カメラ: 実物投影が行えます。教科書・紙資料・その他実物資料

### 【デッキ収納部】

- ・外部入力パネル: 持ち込み機器用の映像と音声の入力端子です。
- ・ブルーレイプレーヤー: BD/DVD等の再生。TV視聴・111ch自主放送の視聴が出来ます。
- ・常設PC: プロジェクターへの投影が出来ます。
- ・テレビ会議装置: 遠隔講義時、接続先のカメラと資料共有が行えます。
- ・ワイヤレスマイク充電器: マイク利用後は次の方のために充電してください。  
 (マイクは棚を引き出してから取り出します。)
- ・スイッチパネル: 照明ダウンライトの操作が行えます。  
 また、電動スクリーン・暗幕の予備スイッチがあります。  
 (システム終了後、システムが起動していない状態でも操作出来ます。)

照明・暗幕  
 電動スクリーン  
 スイッチ

テレビ会議  
 装置

左: 電動スクリーン  
 中: 暗幕  
 右: 照明

テレビ会議  
 ユニット

常設PC用  
 キーボード・マウス

外部入力パネル


デッキ収納部



メインスピーカー

電動スクリーン

メインスピーカー

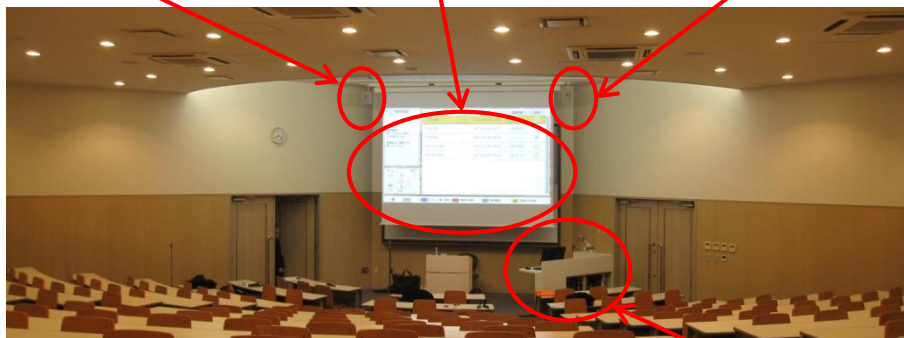

AV操作卓

有線マイク  
接続パネル【壁】




有線マイク  
接続パネル【床】  
(舞台中央)


暗幕(3面)

TV会議カメラ

AV機器収納架

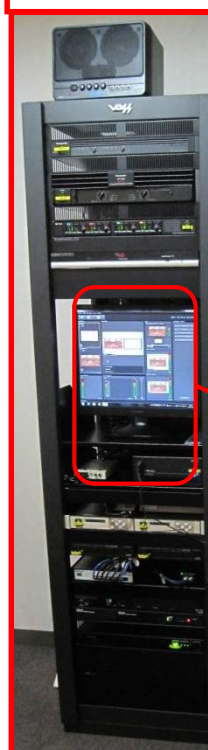


投影室  
【プロジェクター】  
【AV機器収納架】(収録装置)

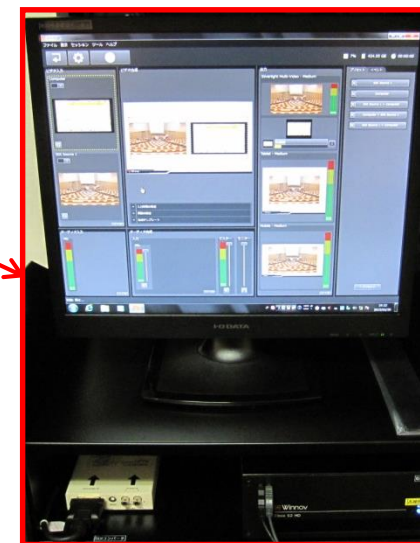


【収録装置】

・収録操作: 収録の開始はタッチパネルから行えます。キーボード・マウスで収録データの管理(データの抜き出し、サーバーへのアップロード)操作を行います。

## システム起動

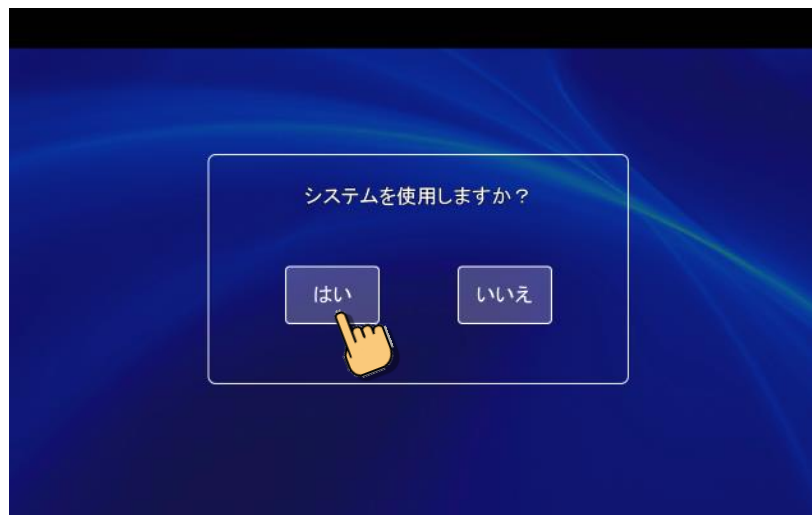

黒い画面をタッチすると  
起動確認画面を表示します

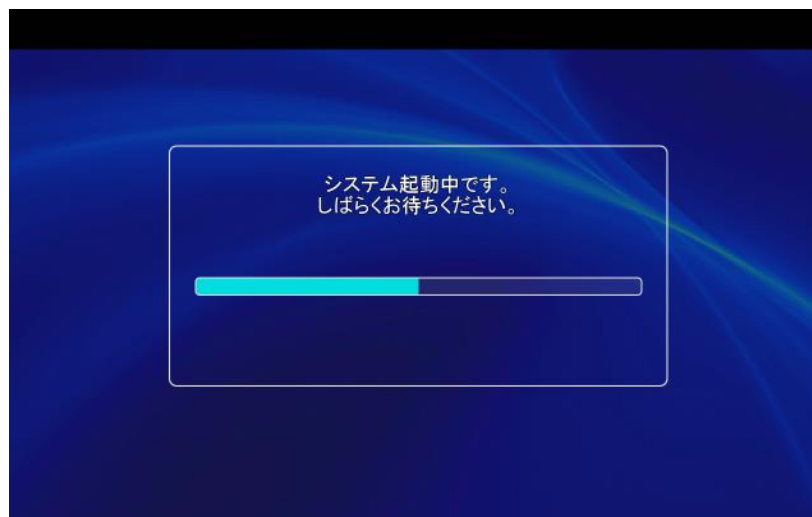

システムが起動するまで  
起動中画面が表示されます



## メイン画面

AVシステム起動後に表示されます。  
AV設備の主要操作をこの画面から行います。

リモコン表示エリア  
(ソースボタン押下時に表示)



環境設定画面へ

収録操作画面へ

スクリーン・暗幕  
緊急停止

終了操作画面へ



表示したいソースを選択して、出力先を選択してください

### ① 【入カソース選択】

入カソース選択すると操作卓プレビューモニターに選択映像が表示されます。

### ② 【出力先選択】

入カソース選択後、スクリーンボタンを押すとスクリーンへ映像が出力されます。  
AVシステム起動後、初回選択時はスクリーンが降り、プロジェクター電源が投入されます。  
スクリーン周辺の安全を確認してから操作して下さい。

遠隔講義送出映像へアサインするとテレビ会議の資料映像として映像が出力されます。

**映像アサイン後、テレビ会議装置のリモコンで資料共有「PC」を選択すると  
相手拠点へ映像が送信されます。**

「共有終了」ボタンを押すと資料共有が終了し、カメラ映像のみが相手拠点へ送信されます。

### リモコンボタンで資料共有



### ③ 【音量調整】

AV機器、マイク、ビデオ会議装置の音量を  
独立して調整できます。  
「ミュート」ボタンで消音できます。

環境設定画面



## プロジェクター電源

プロジェクターの電源を手動でON/OFFします。  
ON移行中、OFF移行中はボタンが点滅します。  
電源OFF操作はプロジェクターランプの冷却のため時間が掛かります。

## スクリーン

スクリーンの昇降操作を手動で行います。  
スクリーン周辺の安全を確認してから操作して下さい。

## 暗幕

電動暗幕の開閉操作を手動で行います。  
教室内非常昇降装置付近の暗幕は開/閉ボタンを押し続けると動作します。  
電動暗幕周辺の安全を確認してから操作して下さい。

収録装置操作画面



## 収録ボタン

ボタン押下で収録が開始されます。  
収録ボタンを押下後、必ず収録ボタンが点滅から点灯状態へ移行した事を確認してから閉じてください。


## 停止ボタン

ボタン押下で収録を停止します。  
停止ボタンを押下後、必ず停止ボタンが点滅から点灯状態へ移行した事を確認してから閉じて下さい。

メイン画面の収録操作ボタンに  
現在の動作状態が表示されます。



終了操作画面

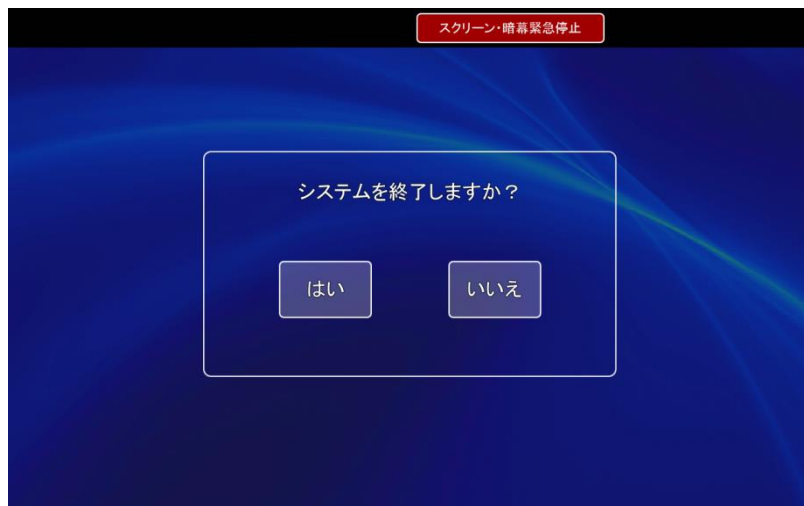

## はい

AVシステムの利用を終了します。  
自動的にプロジェクターの電源がOFFになり、スクリーンが上昇します。  
スクリーン周辺の安全を確認してから操作して下さい。  
収録中の場合、収録操作が停止し、収録装置の電源がOFFになります。  
収録装置との通信ができない場合、エラーメッセージが表示されます。  
手で電源OFF操作を行ってください。


## いいえ

AVシステムの終了操作をせず、前の画面に戻ります。

## スクリーン・暗幕緊急停止

スクリーン・電動暗幕の動作を停止します。  
ボタンを押すことで、全ての動作が停止します。

終了中画面

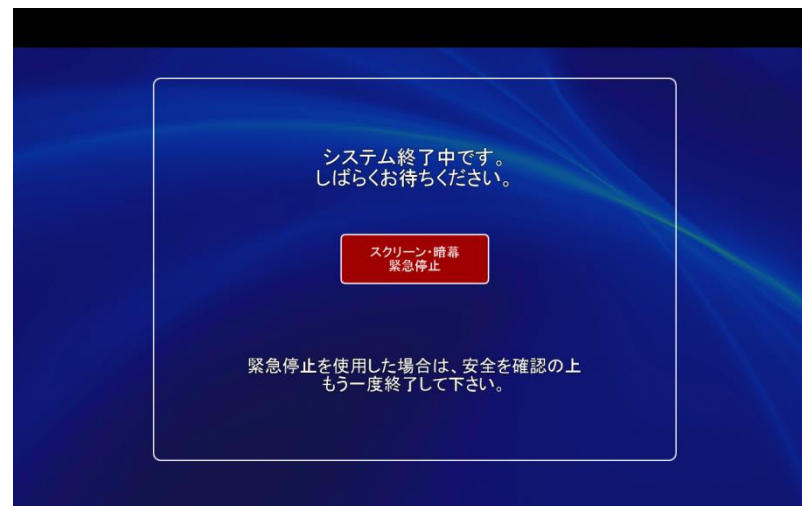

AVシステムの終了中に表示されます。

自動的にプロジェクターの電源がOFFになり、スクリーンが上昇します。  
スクリーン・暗幕の動作を停止する必要がある場合、赤い緊急停止ボタンを押して下さい。  
緊急停止ボタンを押した場合、再度システムを立ち上げ、終了操作を行ってください。

