


## 【センターモニターに映像を送る】

1. 操作部の電源①を入れて下さい。
2. プロジェクターを使用する場合は、プロジェクターの電源を入れて下さい。
3. 映像選択スイッチ②で映像ソースを選択して下さい。  
各センターモニターに映像が送られます。  
送られている映像の様子は、確認用モニターで確認出来ます。
4. 終了する場合は、プロジェクターの電源を落とし、  
操作部の電源①を切って下さい。

確認用モニター

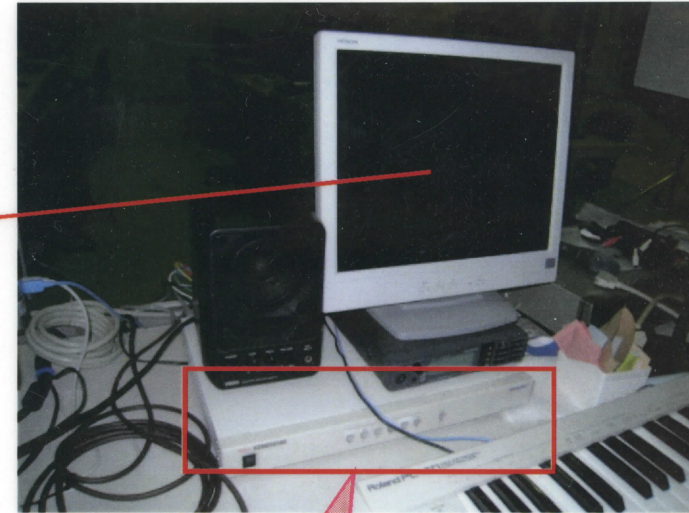

操作部

