

# 234教室 AV機器使用方法


**1** 主電源を入れます。  
AV機器すべての電源がON  
となります。  
マイクも利用可能となります。

**2** プロジェクターご利用の場合  
プロジェクター電源をいれます。  
スイッチが赤く点灯し、  
スクリーンが下がります。

**3** 書画カメラをご利用の場合  
書画カメラの右横の電源を  
いれます。書画カメラのライトがつきます。

**4** プロジェクターに投影したい機器を選択

- PC : 教卓のデスクトップPC
- 外部HDMI : 持込み機器をHDMIで接続した場合
- BD : 教卓下のブルーレイディスクプレーヤー
- 書画 : 書画カメラ
- DVD VHS : 教卓下のDVD/ビデオデッキ
- 外部AV : 盛り込み機器を外部AVで接続した場合

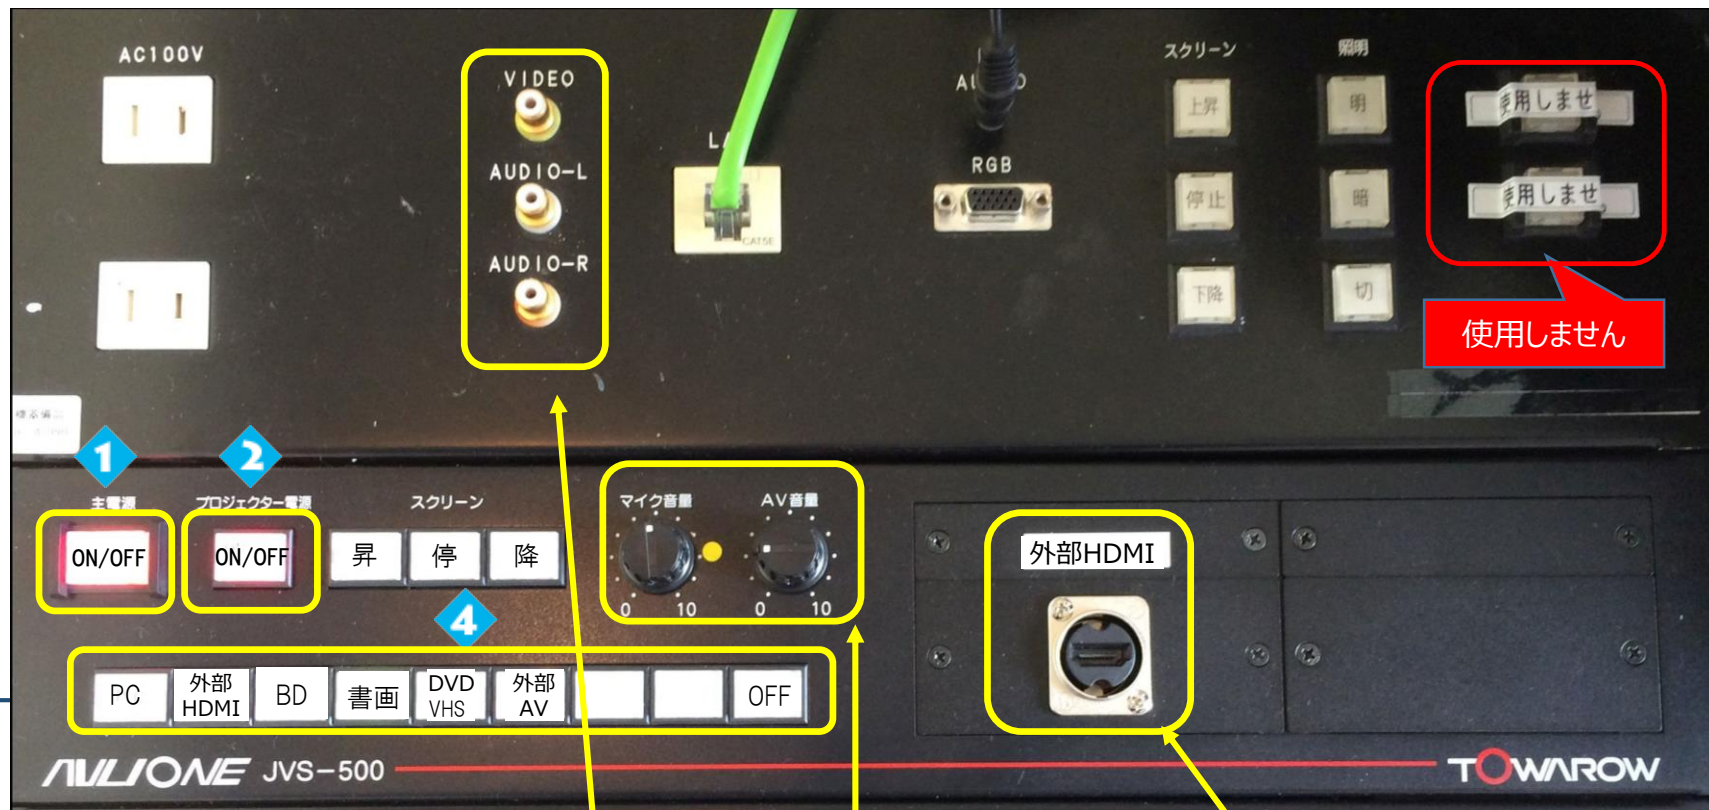

■ 外部AV入力  
コンポジットケーブルが  
必要です。

■ 左がマイクの音量調整  
■ 右がAV機器の音量調整

■ 外部HDMI入力  
HDMIケーブルが必要  
です。